16981

popola
ポポラ

バーチカルブラインド

取替用生地セット

取扱説明書

このたびは、当社部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

1 部品

●ルーバー
※センターレーススタイルには、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの2種類が入っています。



●スペーサーコード
（シングルスタイル
モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ）

2 ルーバーの取外し

①スペーサーコードを全て取外してください。
（シングルスタイルのみ）

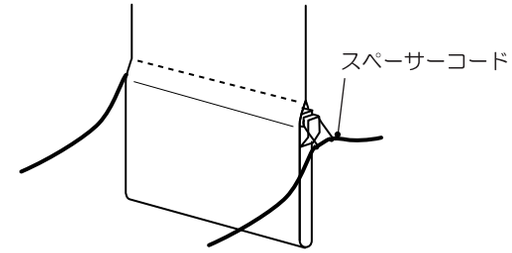

②ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ取外してください。

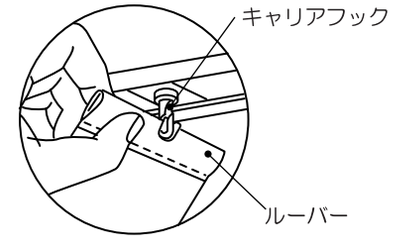

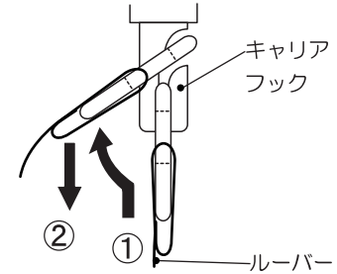

3 ルーバーの取付け

★防炎ラベルがついているルーバーは必ず商品1台につき1枚、商品の端に吊るしてください。
★ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように付けてください。
※ルーバー取付け直後は、稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

シングルスタイル・モアラップスタイルの場合

① 回転操作にてキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、ルーバーを1枚ずつ取付けてください。
※キャリアフックのツメは仕様により異なります。
ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から順番に付けてください。

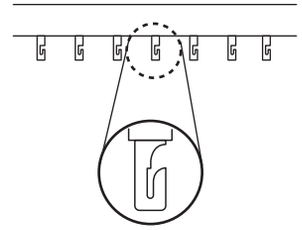

ルーバーはヘッドレールに対し垂直に取付けてください。

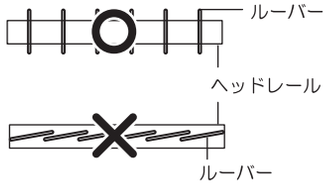

ルーバーの表裏を揃えて取付けてください。

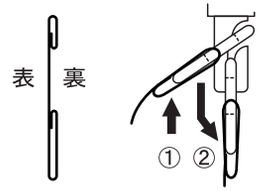

② スペーサーコードの一番端のリングを、一番端のバランスウェイトのフックから順に取付けていきます。
リングをフックの上に引っ掛けて真下に引いて取付けてください。（カバー仕様の場合はフックに引っ掛け、矢印の方向に引いて取付けてください。）
フックはバランスウェイトの両側にありますので、両側別々にスペーサーコードを取付けてください。
（シングルスタイルのみ）

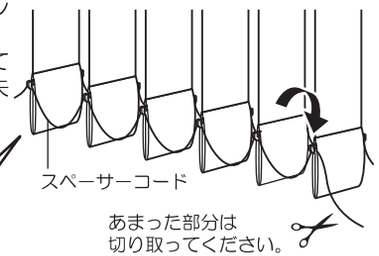

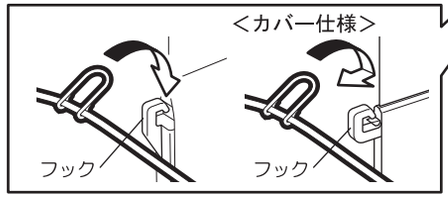

※標準仕様ルーバーの場合バランスウェイトを左右に少しずらすとフックが現れ、リングが引っ掛け易くなります。

注意

- 必ず一番端のバランスウェイト､スペーサーコードから取付けを開始してください。
- スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

センターレーススタイルの場合

① 最初に不透明ルーバーを付けてください。
回転操作にてキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、不透明ルーバーを1枚ずつ取付けてください。※キャリアフックのツメは仕様により異なります。
ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から1枚おきに付けてください。

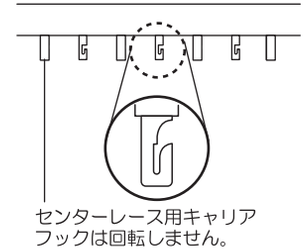

ルーバーはヘッドレールに対し垂直に取付けてください。

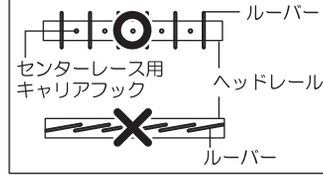

ルーバーの表裏を揃えて取付けてください。

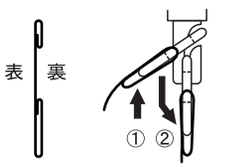

② センターレースルーバーを取付けてください。
センターレース用キャリアフックにセンターレースルーバーを1枚ずつ取付けてください。ルーバーには表裏がありますので、先に取付けた不透明ルーバーと同じ向きに取付けてください。

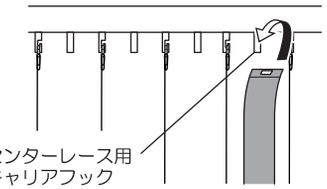

必ず下記注意内容に従って取付けてください。

注意

センターレースルーバーを取付ける際は、ルーバーの右側が手前になるように（不透明ルーバーに対して「N」の字になるように）取付けてください。（右図）
逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しませんので必ずご確認ください。

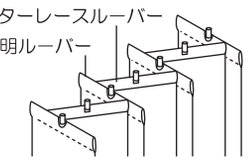

4 ウォッシャブルルーバーの洗濯

注意 ウォッシャブルルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル（洗濯ラベル）が付いているか、必ずご確認ください。
※センターレーススタイルのセンターレースルーバーは全て洗えます。

1 ルーバーの取外し

①スペーサーコードを全て取外してください。
（シングルスタイル・モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ）

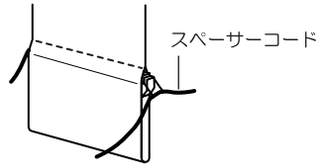

②ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ取外してください。

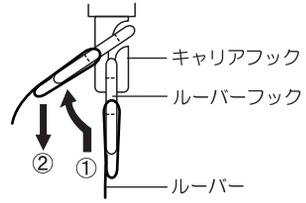

③バランスウェイトを取外してください。
※モアラップスタイル（ミニマル仕様ルーバー）はバランスウェイトを付けたまま洗ってください。

シングルスタイルの場合	センターレーススタイルの場合
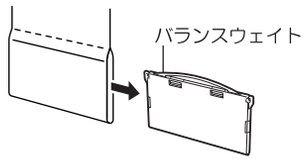	※下部にツメがありますのでウェイトを引き抜く際はご注意ください。 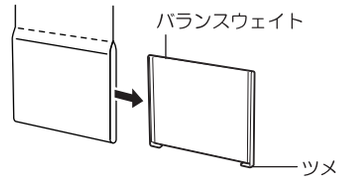

シングルスタイル（アジャスト仕様ルーバー）の場合

樹脂カバーの両側のツメを外し生地部を分離してください。

1.フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

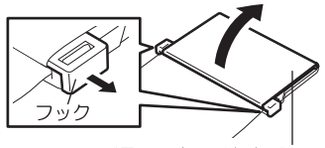

2.ルーバーをツメから外します。
※この時、ツメの位置をメモしておくと洗濯後の取付けに役立ちます。

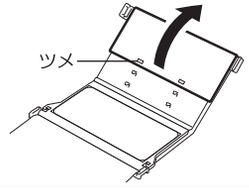

3.ルーバーをバランスウェイトから引き抜いてください。

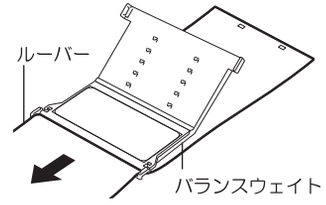

2 洗濯方法

①ルーバーは約５枚を１組にして上部を紐で括ってください。
・ルーバーフック中央部の穴に紐を通してください。
・ルーバーがバラバラにならないよう、紐を括ってください。

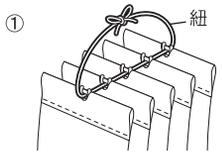

②紐で括った部分を中心に巻いてください。
※モアラップスタイル（ミニマル仕様ルーバー）の場合はバランスウェイトを中心にして巻いてください。

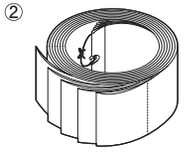

③右図の状態で洗濯ネットに入れて１組ずつお洗濯ください。
※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
・水温は常温（３０℃以下）でお願いします。
（水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。）
・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
（洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。）
・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

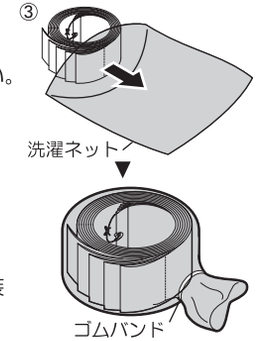

④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取付けバランスウェイトを装着して自然乾燥してください。
・乾燥時、水滴が下に落ちないようご注意ください。
・物干しさおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
※「３.ルーバー取付け」をご参照ください。

注意
●塩素系洗剤（漂白剤など）は、絶対に使用しないでください。
●他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
●生地を傷める原因となりますので、乾燥機は絶対に使用しないでください。
●ルーバーに付いている品質ラベルの表示をご確認の上、洗濯を行ってください。

3 ルーバーの取付け

①ルーバー下部にバランスウェイトを取付けてください。（シングルスタイル・センターレーススタイルのみ）
※バランスウェイトには天地がありますので、ご注意ください。（下図）

シングルスタイルの場合	センターレーススタイルの場合
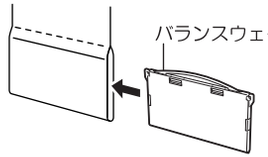	下部にツメがありますのでウェイト挿入後、両側のツメが確実にかかっていることをご確認ください。 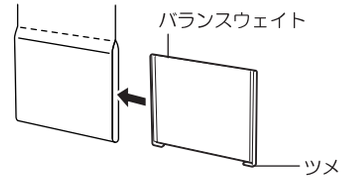

シングルスタイル(アジャスト仕様ルーバー)の場合

1.バランスウェイトの上部スリットにルーバーを通します。

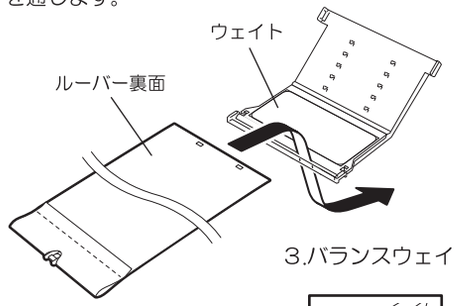

2.ルーバーをバランスウェイトに巻き付け、洗濯前のツメの位置にルーバーを掛けます。

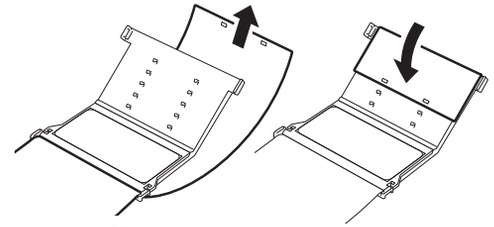

3.バランスウェイトカバーを閉じます。

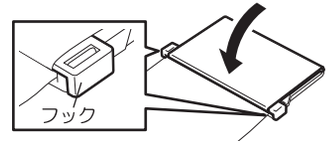

※フックが確実に掛かっていることをご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないように注意してください。

②キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
（ 3ー5「ルーバーの取付け」参照 ）
※ルーバーは必ず同じ面が揃うように取付けてください。

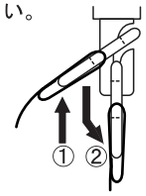

③スペーサーコードを取付けてください。
（シングルスタイル・モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ）

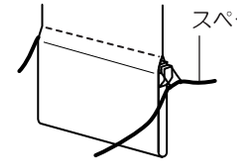

注意
- ●必ず一番端のバランスウェイト､スペーサーコードから取付けを開始してください。
- ●スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

5 ルーバー長さ調整について

★アジャスト仕様ルーバーはルーバー長さを調整することができます。

①フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

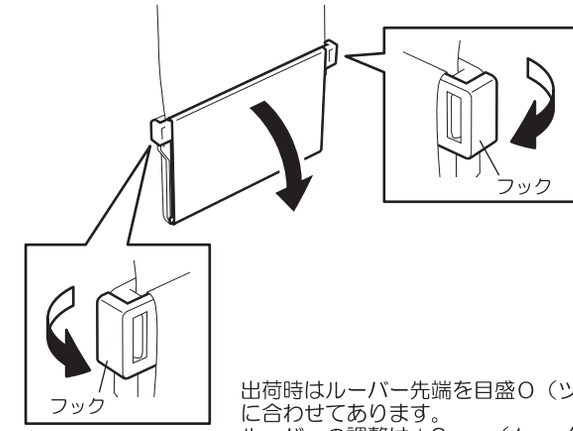

②ルーバー先端の位置を変えて長さを調整してください。その際、ツメにルーバーの穴を確実に掛けてください。

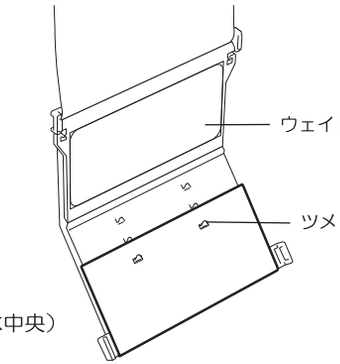

出荷時はルーバー先端を目盛０（ツメは中央）に合わせてあります。
ルーバーの調整は±２ｃｍ（１ｃｍ毎）変更が可能です。

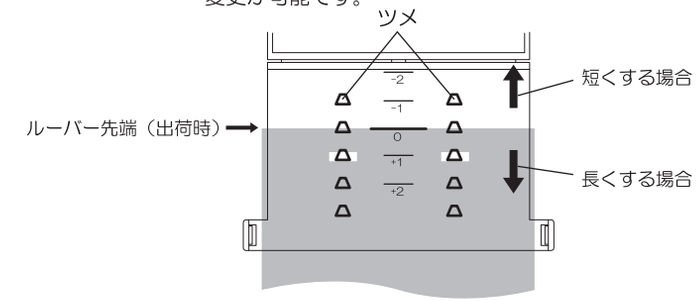

③ルーバー長さ調整後、バランスウェイトカバーを閉じてください。

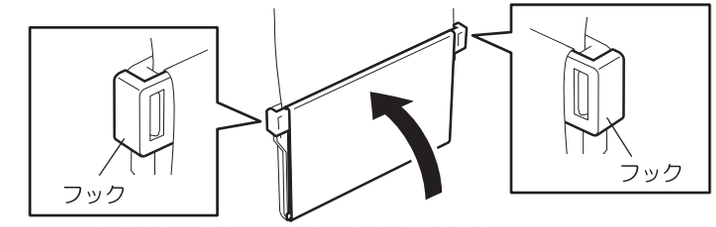

※フックが確実に掛かっている事をご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないよう注意してください。

注意
- ●フックを無理に広げないでください。フックが割れる恐れがあります。
- ●バランスウェイト内部のウェイトが落下しないように注意してください。床をキズ付ける恐れがあります。